



**Displays** Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature, volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling, and difference measurement functions for programming via PReset software.



**Ex barriers** Interfaces for analogue and digital signals as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.



**Isolation** Galvanic isolators for analogue and digital signals as well as HART® signals. A wide product range with both loop-powered and universal isolators featuring linearisation, inversion, and scaling of output signals.



**Temperature** A wide selection of transmitters for DIN form B mounting and DIN rail modules with analogue and digital bus communication ranging from application-specific to universal transmitters.



**Universal** PC or front programmable modules with universal options for input, output and supply. This range offers a number of advanced features such as process calibration, linearisation and auto-diagnosis.



- DK Side 1
- UK Page 11
- FR Page 21
- DE Seite 31



**2 2 2 2**

**Switchmode  
Power Supply**

No. 2222V102-IN (0724)  
From ser. no. 970138001



**SIGNALS THE BEST**

**MTS** Messtechnik  
Schaffhausen GmbH  
CH-8260 Stein am Rhein  
Telefon +41 52-672 50 00  
Messen Prüfen Automatisieren [www.mts.ch](http://www.mts.ch)

# SWITCHMODE SPÆNDINGSFORSYNING

**Type 2222**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Advarsler .....	2
Sikkerhedsregler .....	3
EF-overensstemmelseserklæring .....	5
Adskillelse af SYSTEM 2200 .....	6
Anvendelse .....	7
Teknisk karakteristik .....	7
Montering .....	7
Indgang .....	7
Udgang .....	7
Elektriske specifikationer .....	8
Bestillingsskema .....	9
Blokdiagram .....	9



#### GENERELT

### ADVARSEL

Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse. For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges. De elektriske specifikationer må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes som beskrevet i det følgende. Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.



#### FARLIG SPÆNDING

### ADVARSEL

Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer på modulet bør kun udføres i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:

- Adskillelse af modulet for indstilling af omskiftere og jumpere.
- Installation, ledningsmontage og -demontage.
- Fejlfinding på modulet.



**Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.**



#### INSTALLATION

### ADVARSEL

For at overholde sikkerhedsafstande må moduler med to indbyggede relæer ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig spænding på samme moduls relækontakter. SYSTEM 2200 monteres i sokkel type S3B Releco (bestillingsnummer 7023).

#### SIGNATURFORKLARING:



**Trekant med udråbstegn:** Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til livstruende situationer.



**CE-mærket** er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med direktivernes krav.



**Dobbelt isolation** er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til isolation.

## SIKKERHEDSREGLER

#### DEFINITIONER:

**Farlige spændinger** er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og 50...1000 Volt AC.

**Teknikere** er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

**Operatører** er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt med indholdet af denne manual.

#### MODTAGELSE OG UDPAKNING:

Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.

#### MILJØFORHOLD:

Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation.

Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.

#### INSTALLATION:

Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.

Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til:

PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønne tlf: +45 86 37 26 77.

Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl. a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.

Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.

For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:

For-sikringens maksimale størrelse er 10 A og skal sammen med en afbryder placeres let tilgængelig og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.

#### **KALIBRERING OG JUSTERING:**

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.

#### **BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:**

Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det er let at betjene.

#### **RENGØRING:**

Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand eller sprit.

#### **ANSVAR:**

I det omfang, instruktionerne i denne manual ikke nøje er overholdt, vil kunden ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.

## **EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Som producent erklærer

**PR electronics A/S**

**Lerbakken 10**

**DK-8410 Rønde**

hermed at følgende produkt:

**Type: 2222**

**Navn: Switchmode spændingsforsyning**

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser

**EN 61326**

For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser

**EN 61010-1**

CE-mærket for overensstemmelse med lavspændingsdirektivet blev tilføjet i året:  
**1996**

Rønde, 11. juni 2007



Peter Rasmussen  
Producentens underskrift

## ADSKILLELSE AF SYSTEM 2200


Modulets bagplade frigøres fra huset ved hjælp af en skruetrækker, som vist på billede 1.

Inden printet kan udtages kan det ved moduler med knapper være nødvendigt at fjerne disse, se billede 2.

Derefter kan bagpladen udtrækkes sammen med printet, men vær opmærksom på printets placering i huset, da det er muligt at isætte dette i flere positioner. Træk ikke unødigt i ledningerne, men tag fat i printet, se billede 3.

Nu kan switche og jumpere ændres.


Det er vigtigt, at ingen ledninger kommer i klemme, når bagplade og huset samles.

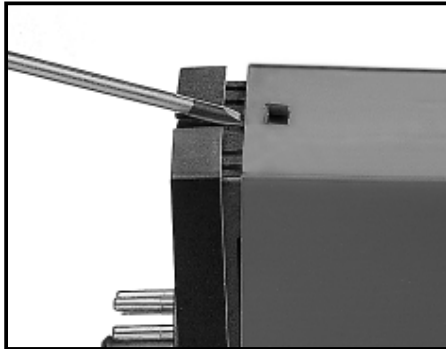

Billede 1: Adskillelse af bagplade og hus.



Billede 2: Afmontering af knapper.

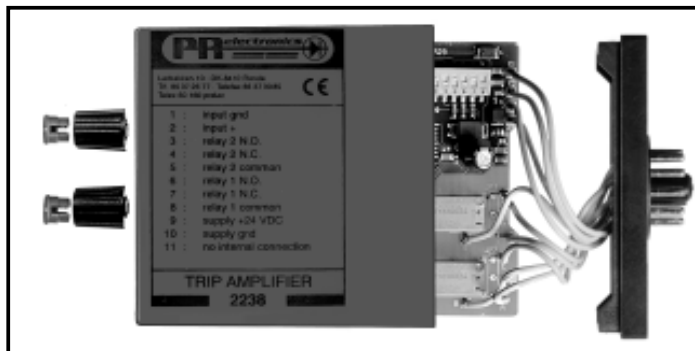

Billede 3: Udtagelse af print for dipning og flytning af jumpere.

## SWITCHMODE SPÆNDINGSFORSYNING 2222

- 230 eller 115 VAC primærspænding
- 24 eller 15 VDC udgangsspænding
- Dobbeltisoleret med 3,75 kVAC
- 48 Watt udgangseffekt, kortslutningssikret
- Beskyttet mod termisk overbelastning
- Monteres på DIN-skinne i standard 11-polet relæsokkel

### ANVENDELSE:

Generel 24 eller 15 VDC forsyning af udstyr, som kræver stabiliseret DC spænding. Separation af strømkredse i sikkerhedsinstallationer efter PELV/SELV normen. To enheder kan kobles i serie for plus / minus forsyning eller for højere udgangsspænding. Spændingsforsyningens små mekaniske dimensioner giver mulighed for kraftig DC effekt, selv hvor pladsen er trang.

### TEKNISK KARAKTERISTIK:

Spændingsforsyningen benytter primær switchmode teknologi for at opnå en høj virkningsgrad. Galvanisk isolation mellem primær- og sekundærspændingen opnås gennem den dobbeltisolerede sikkerhedstransformator. En termisk sikring udkobler indgangskredsløbet, hvis den interne temperatur overstiger 100°C. Indgangen er forsynet med en 1 A sikring til beskyttelse mod kortvarig overbelastning. DC udgangen er kortslutningssikret af et elektronisk strømbegrænsningskredsløb, som træder i funktion ved en udgangsstrøm på 2,5 A. En grøn lysdiode på modulets front indikerer, at primærspænding er tilsluttet.

### MONTERING:

For optimal afkøling af modulet anbefales det at montere enheden i lodret stilling og at holde en afstand på mindst 10 mm til nabomoduler.

### INDGANG:

AC netspændinger i henhold til specifikationerne.

### UDGANG:

DC spænding på 24 eller 15 V. Et internt monteret potentiometer muliggør  $\pm 5\%$  justering af udgangsspændingen.

## ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER:

### Specifikationsområde:

-20°C til +60°C

### Fælles specifikationer:

Max. forbrug.....	60 VA
Virkningsgrad.....	≥ 80%
Sikring .....	1 A T / 250 VAC
Termisk sikring.....	100°C
Isolation test / drift .....	3,75 kVAC / 250 VAC
Effektreduktion .....	1%/°C omg. (T omg. > 40°C)
Transientstabilitet (10% - max. belast.).....	< 500 mV
Temperaturkoefficient.....	0,05%/°C
Virkning af forsyningsspændings- ændring (±10%) .....	< 1%
EMC-immunitetspåvirkning .....	< ±0,5%
Relativ luftfugtighed .....	< 95% RH (ikke kond.)
Mål (HxBxD) (D er ekskl. ben) .....	80,5 x 35,5 x 84,5 mm
Tæthedegrad .....	IP30
Vægt .....	210 g

### Indgang:

Forsyningsspænding .....	207...253 VAC
	102,4...132,2 VAC
Frekvens .....	50...60 Hz

### Udgang:

Udgangsspænding .....	24 eller 15 VDC
Justeringsmulighed .....	±5%
Udgangseffekt (max.) .....	48 W
Udgangsstrøm.....	2 A / 24 VDC
	2 A / 15 VDC
Belastningsstabilitet (0 - max. belast.) .....	< 1,5% / A
Elektronisk strømbegrænsning .....	Nom. 2,5 A
Udgangsripple .....	≤ 40 mVRMS (100 kHz)

### GOST R godkendelse:

VNIIM..... Cert. no. Ross DK.ME48.V01899

### Overholdte myndighedskrav:


### Standard:

EMC 2004/108/EF	
Emission og immunitet .....	EN 61326
LVD 2006/95/EF .....	EN 61010-1
PELV/SELV.....	IEC 364-4-41 og EN 60742

## BESTILLINGSSKEMA:

Type	Indgang	Udgang
2222	115 VAC : A	24 VDC : 1
	230 VAC : B	15 VDC : 2

## BLOKDIAGRAM:

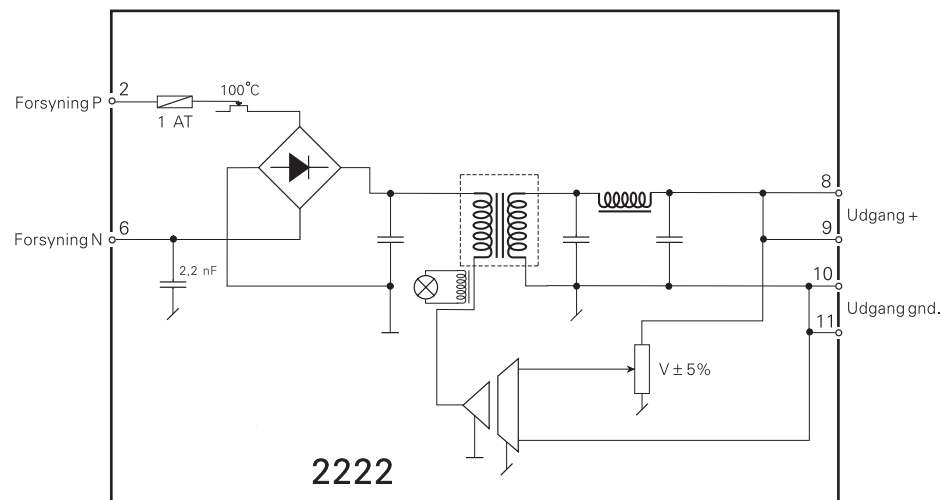

# SWITCHMODE POWER SUPPLY

## Type 2222

### CONTENTS

Warnings .....	12
Safety instructions.....	14
EC Declaration of Conformity.....	16
How to dismantle SYSTEM 2200 .....	17
Applications.....	18
Technical characteristics.....	18
Mounting .....	18
Input .....	18
Output .....	18
Electrical specifications.....	19
Order .....	20
Block diagram.....	20



**GENERAL**

## WARNING!

This module is designed for connection to hazardous electric voltages. Ignoring this warning can result in severe personal injury or mechanical damage.

To avoid the risk of electric shock and fire, the safety instructions of this manual must be observed and the guidelines followed. The electrical specifications must not be exceeded, and the module must only be applied as described in the following. Prior to the commissioning of the module, this manual must be examined carefully.

Only qualified personnel (technicians) should install this module. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.



**HAZARD-  
OUS  
VOLTAGE**



## WARNING!

Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to the module. The following operations should only be carried out on a disconnected module and under ESD safe conditions:

Dismantlement of the module for setting of dipswitches and jumpers.

General mounting, connection and disconnection of wires  
Troubleshooting the module.

**Repair of the module and replacement of circuit breakers must be done by PR electronics A/S only.**



**INSTAL-  
LATION**

## WARNING!

To keep the safety distances, modules with two built-in relays must not be connected to both hazardous and non-hazardous voltages on the same module's relay contacts.

SYSTEM 2200 must be mounted in socket type S3B Releco (order no 7023).

## SYMBOL IDENTIFICATION



**Triangle with an exclamation mark:** Warning / demand. Potentially lethal situations.



**The CE mark** proves the compliance of the module with the requirements of the directives.



**The double insulation** symbol shows that the module is protected by double or reinforced insulation.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## DEFINITIONS:

**Hazardous voltages** have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and 50 to 1000 Volt AC.

**Technicians** are qualified persons educated or trained to mount, operate, and also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.

**Operators**, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate the knobs or potentiometers during normal operation.

## RECEIPT AND UNPACKING:

Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always follows the module and is always available. The packing should always follow the module until this has been permanently mounted.

Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one ordered.

## ENVIRONMENT:

Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.

All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation Class II.

## MOUNTING:

Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and instructions in the manual and who are able to follow these should connect the module.

Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please contact your local distributor or, alternatively, PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønede, Denmark, tel: +45 86 37 26 77.

Mounting and connection of the module should comply with national legislation for mounting of electric materials, i.a. wire cross section, protective fuse, and location. Descriptions of Input / Output and supply connections are shown in the block diagram and side label.

The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:

The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power switch, it should be easily accessible and close to the module. The power switch should be marked with a label telling it will switch off the voltage to the module.

## CALIBRATION AND ADJUSTMENT:

During calibration and adjustment, the measuring and connection of external voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The technician must use tools and instruments that are safe to use.

## NORMAL OPERATION:

Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.

## CLEANING:

When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with distilled water or ethyl alcohol.

## LIABILITY:

To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would otherwise exist according to the concluded sales agreement.

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer

**PR electronics A/S**  
**Lerbakken 10**  
**DK-8410 Rønde**

hereby declares that the following product:

**Type: 2222**

**Name: Switchmode power supply**

is in conformity with the following directives and standards:

EMC directive 2004/108//EC and later amendments

**EN 61326**

For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications for the module.

The Low Voltage directive 2006/95/EC and later amendments

**EN 61010-1**

The CE mark for compliance with the Low Voltage directive was affixed in the year: **1996**

Rønde, 11 June 2007



Peter Rasmussen  
Manufacturer's signature

# HOW TO DISMANTLE SYSTEM 2200


The back panel of the module is detached from the housing by way of a screwdriver as shown in picture 1.

On a module with knobs, these may have to be removed before the PCB can be taken out as shown in picture 2.

After this, the back panel can be pulled out together with the PCB, but please notice the position of the PCB as there is a number of different positions in the house. Do not pull the wires unnecessarily, instead pull the PCB, see picture 3.

Switches and jumpers can now be moved.


When assembling the back plate and housing, please make sure no wires are stuck.

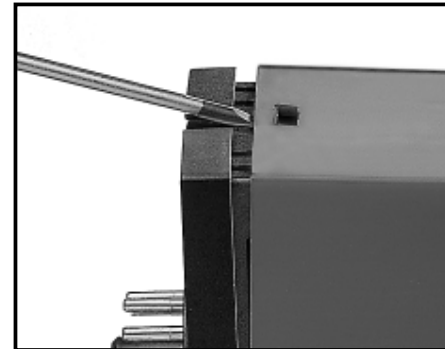

Picture 1: Dismantlement of back plate and housing



Picture 2: Removal of knobs

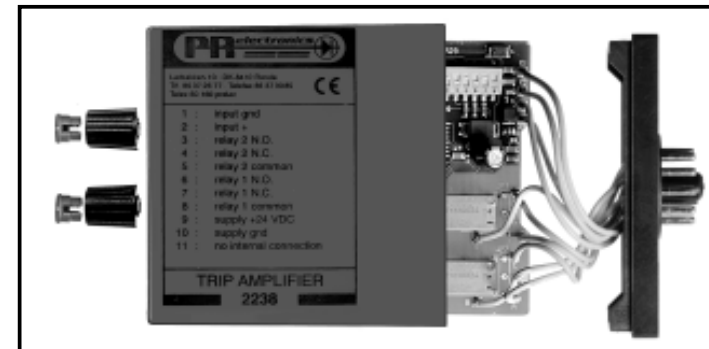

Picture 3: Removal of PCBs for adjustment of dipswitches and replacement of jumpers.

# SWITCHMODE POWER SUPPLY 2222

- 230 or 115 VAC primary voltage
- 24 or 15 VDC output voltage
- Double isolation by 3.75 kVAC
- 48 Watt output power, short circuit-protected
- Thermal protection against overload
- DIN rail mounting on a standard 11-pole relay socket

## APPLICATIONS:

General 24 or 15 VDC supply for equipment that requires a stabilised DC voltage. Separation of circuits in safety installations according to the PELV/SELV norm. Two units can be connected in series to achieve a plus / minus supply or a higher output voltage. The small mechanical dimensions of the switchmode power supply allow for a high DC output power, even in narrow spaces.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS:

The power supply is based on primary switchmode technology to achieve a high efficiency. Galvanic isolation between the primary and the secondary voltage is achieved through the double-isolated safety transformer. A thermal fuse protects the input circuit when the internal temperature exceeds 100°C.

An 1 A fuse on the input protects the switchmode power supply against a short overload. The DC output is protected against a short circuit by an electronic current limiter that activates at an output current of 2.5 A. A green LED on the front of the module indicates an active primary voltage.

## MOUNTING:

To achieve maximum cooling of the module, mounting in a vertical position at a distance of minimum 10 mm between neighbouring units is recommended.

## INPUT:

AC power supply according to the specifications.

## OUTPUT:

DC voltage of 24 or 15 V. An internally mounted potentiometer allows for a  $\pm 5\%$  adjustment of the output voltage.

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

### Specifications range:

-20°C to +60°C

### Common specifications:

Max. consumption .....	60 VA
Efficiency .....	$\geq 80\%$
Fuse.....	1 A T / 250 VAC
Thermal overload protection .....	100°C
Isolation, test / operation .....	3.75 kVAC / 250 VAC
Power derating .....	1% / °C amb. (T amb. > 40°C)
Transient stability (10% - max. load).....	< 500 mV
Temperature coefficient.....	0.05%/°C
Effect of supply voltage change ( $\pm 10\%$ ).....	< 1%
EMC immunity influence .....	< $\pm 0.5\%$
Relative air humidity .....	< 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD) (D is without pins).....	80.5 x 35.5 x 84.5 mm
Tightness .....	IP30
Weight .....	210 g

### Input:

Supply voltage .....	207...253 VAC 102.4...132.2 VAC
Frequency.....	50...60 Hz

### Output:

Output voltage.....	24 or 15 VDC
Adjustment .....	$\pm 5\%$
Output power (max.) .....	48 W
Output current .....	2 A / 24 VDC, 2 A / 15 VDC
Load stability (0 - max. load) .....	< 1.5% / A
Electronic current limit .....	Nom. 2.5 A
Output ripple .....	$\leq 40$ mVRMS (100 kHz)

### GOST R approval:

VNIIM.....	Cert. no. Ross DK.ME48.V01899
------------	-------------------------------

### Observed authority requirements:

EMC 2004/108/EC	<b>Standard:</b>
Emission and immunity .....	EN 61326
LVD 2006/95/EC.....	EN 61010-1
PELV/SELV.....	IEC 364-4-41 and EN 60742

**ORDER:**

Type	Input	Output
2222	115 VAC : A	24 VDC : 1
	230 VAC : B	15 VDC : 2


**ALIMENTATION A DECOUPAGE**

**Type 2222**

**SOMMAIRE**

Avertissements ..... 22  
 Consignes de sécurité..... 24  
 Déclaration de conformité CE..... 26  
 Démontage du SYSTEME 2200 ..... 27  
 Applications..... 28  
 Caractéristiques techniques ..... 28  
 Montage ..... 28  
 Entrée ..... 28  
 Sortie ..... 28  
 Spécifications électriques ..... 29  
 Référence de commande ..... 30  
 Schéma de principe ..... 30

**BLOCK DIAGRAM:**

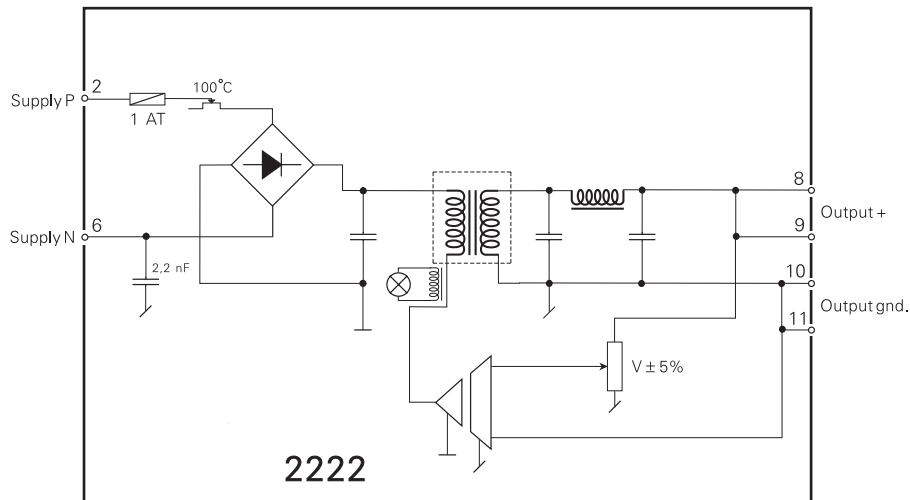



## AVERTISSEMENT!

Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels ou des dégâts mécaniques.

Pour éviter les risques d'électrocution et d'incendie, conformez-vous aux consignes de sécurité et suivez les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d'utilisation de ce module, telles qu'elles sont décrites dans ce guide.

Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre ce module en marche. L'installation de ce module est réservée à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d'utilisation de l'équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l'équipement risque d'être altérée.



## AVERTISSEMENT !

Tant que le module n'est pas fixé, ne le mettez pas sous tensions dangereuses.

Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dans un environnement exempt de décharges électrostatiques (ESD) : démontage du module pour régler les commutateurs DIP et les cavaliers, montage général, raccordement et débranchement de fils et recherche de pannes sur le module.

**Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module et à remplacer les disjoncteurs.**



## AVERTISSEMENT !

Afin de conserver les distances de sécurité, les modules à deux relais intégrés ne doivent pas être mis sous tensions dangereuses et non dangereuses sur les mêmes contacts du relais du module.

Il convient de monter l'appareil SYSTEM 2200 sur un support du type S3B Releco (numéro de référence 7023).

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES



**Triangle avec point d'exclamation** : Attention ! Si vous ne respectez pas les instructions, la situation pourrait être fatale.



**Le signe CE** indique que le module est conforme aux exigences des directives.



Ce symbole indique que le module est protégé par une **isolation double** ou renforcée.

# CONSIGNES DE SECURITE

## DEFINITIONS

**Les gammes de tensions dangereuses** sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc et de 50 à 1000 Vca.

**Les techniciens** sont des personnes qualifiées qui sont capables de monter et de faire fonctionner un appareil, et d'y rechercher les pannes, tout en respectant les règles de sécurité.

**Les opérateurs**, connaissant le contenu de ce guide, règlent et actionnent les boutons ou les potentiomètres au cours des manipulations ordinaires.

## RECEPTION ET DEBALLAGE

Déballez le module sans l'endommager. Le guide doit toujours être disponible et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver l'emballage du module tant que ce dernier n'est pas définitivement monté. A la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que vous avez commandé.

## ENVIRONNEMENT

N'exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit à humidité modérée et à l'abri de la poussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes de ventilation permettent d'éviter qu'une pièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pour les températures ambiantes.

Tous les modules appartiennent à la catégorie d'installation II, au degré de pollution 1 et à la classe d'isolation II.

## MONTAGE

Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce guide et qui sont capables d'appliquer ces dernières.

Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers, F-69673 Bron Cedex (tél.: (0) 472 140 607) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønne, Danemark (tél.:+45 86 37 26 77).

Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par exemple,

diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules. Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le schéma de principe et sur l'étiquette de la face latérale du module.

Les instructions suivantes s'appliquent aux modules fixes connectés en tensions dangereuses :

Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier, ainsi que l'interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à proximité du module. Il est recommandé de placer sur l'interrupteur général une étiquette indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.

## ETALONNAGE ET REGLAGE

Lors des opérations d'étalonnage et de réglage, il convient d'effectuer les mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications mentionnées dans ce guide.

Les techniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.

## MANIPULATIONS ORDINAIRES

Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin d'écartier les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister aucun danger d'électrocution et le module doit être facilement accessible.

## MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d'eau distillée ou d'alcool éthylique pour le nettoyer.

## LIMITATION DE RESPONSABILITE

Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement respectées par le client, ce dernier n'est pas en droit de faire une réclamation auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l'accord de vente conclu.

## DECLARATION DE CONFORMITE CE

En tant que fabricant

**PR electronics A/S**  
**Lerbakken 10**  
**DK-8410 Rønde**

déclare que le produit suivant :

**Type : 2222**

**Nom : Alimentation à découpage**

correspond aux directives et normes suivantes :

La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes

**EN 61326**

Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)  
renvoyer aux spécifications électriques du module.

La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes

**EN 61010-1**

La marque CE pour conformité avec la directive basse tension a été apposée  
en **1996**



Peter Rasmussen  
Signature du fabricant

Rønde, le 11 juin 2007

## DEMONTAGE DU SYSTEME 2200

A l'aide d'un tournevis, dégagez la face arrière du module du boîtier (voir figure 1).  
Sur un module équipé de boutons, il faut retirer ces derniers pour pouvoir extraire  
la carte à circuits imprimés (voir figure 2).

Vous pouvez maintenant extraire la face arrière du module ainsi que la carte  
à circuits imprimés. Veuillez repérer la position de cette carte car il existe de  
nombreuses positions possibles dans le boîtier. Lorsque vous extrayez la carte à  
circuits imprimés, tirez sur celle-ci et évitez de tirer sur les fils (voir figure 3).

Vous pouvez maintenant déplacer les commutateurs et les cavaliers. Lorsque  
vous assemblez la face arrière du module et le boîtier, veuillez vérifier que les fils  
ne sont pas coincés.

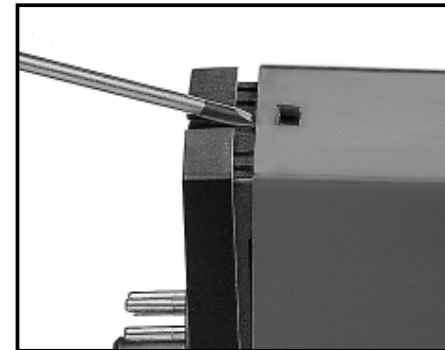


Figure 1 : Séparation de la face arrière  
et du boîtier.



Figure 2 : Retrait des boutons.



Figure 3 : Extraction de la carte à circuits imprimés pour le  
réglage des commutateurs et le remplacement des cavaliers.

## ALIMENTATION A DECOUPAGE 2222

- Tension primaire : 230 ou 115 Vca
- Tension de sortie : 24 ou 15 Vcc
- Isolation double de 3,75 kVca
- Puissance de sortie de 48 W
- Protection contre les court-circuits
- Protection thermique contre les surcharges
- Montage sur rail DIN avec embase standard 11 pôles

### APPLICATIONS :

Alimentation de 24Vcc/2A ou 15Vcc/2A pour des systèmes qui demandent une tension continue stabilisée. La séparation des circuits dans des installations de sécurité suivant la norme PELV/SELV. Le 2222 permet la connexion en série de deux modules pour obtenir une alimentation bipolaire ou pour obtenir une tension de sortie plus élevée. Les dimensions réduites du 2222 permet une installation dans des espaces étroits.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le 2222 utilise la technologie du découpage assurant un rendement optimal. L'isolation galvanique entre la tension primaire et secondaire est obtenue par un transformateur de sécurité à double isolation. Un fusible thermique protège le circuit d'entrée lorsque la température interne dépasse 100°C. Un fusible de 1 A protège le 2222 contre les surcharges. Une protection contre les court-circuits de la sortie limite le courant à 2,5 A. Une LED verte en face avant indique que la tension primaire est présente.

### MONTAGE :

Pour faciliter au mieux le refroidissement par convection naturelle, une position verticale et un espace de 10 mm entre les modules avoisinants sont recommandés.

### ENTREE :

Tension primaire de 230 Vca ou 115 Vca (voir les spécifications).

### SORTIE :

Sortie tension de 24Vcc/2A ou 15Vcc/2A. Un potentiomètre interne permet un réglage de  $\pm 5\%$  de la tension de sortie.

### SPECIFICATIONS ELECTRIQUES:

#### Plage des spécifications :

-20°C à +60°C

#### Spécifications communes :

Consommation de courant max. ....	60 VA
Rendement.....	$\geq 80\%$
Fusible .....	1 A T / 250 Vca
Protection thermique.....	100°C
Tension d'isolation, test / opération.....	3,75 kVca / 250 Vca
Réduction de la puissance de sortie .....	1% / °C amb. (T amb. > 40°C)
Stabilité transitoire (10% - max. charge) ...	< 500 mV
Coefficient de température .....	0,05%/°C
Effet d'une variation de la tension	
d'alimentation ( $\pm 10\%$ ).....	< 1%
CEM (EMC) : Effet de l'immunité .....	< $\pm 0,5\%$
Humidité relative .....	< 95% RH (sans cond.)
Dimensions (HxLxP)	
(P est sans les borniers).....	80,5 x 35,5 x 84,5 mm
Etanchéité.....	IP30
Poids .....	210 g

#### Entrée :

Tension d'alimentation .....	207...253 Vca 102,4...132,2 Vca
Fréquence .....	50...60 Hz

#### Sortie :

Tension de sortie .....	24 ou 15 Vcc
Réglage .....	$\pm 5\%$
Puissance de sortie (max.) .....	48 W
Courant de sortie .....	2 A / 24 Vcc, 2 A / 15 Vcc
Stabilité sous charge (0 - max. charge) .....	< 1,5% / A
Limite de courant .....	Nom. 2,5 A
Taux tension d'ondulation .....	$\leq 40$ mVRMS (100 kHz)

#### Approbation GOST R :

Standard : VNIIM..... Cert. no. Ross DK.ME48.V01899

#### Agréments et homologations :

CEM (EMC) 2004/108/CE

Emission et immunité .....

LVD 2006/95/CE..... EN 61326

PELV/SELV..... EN 61010-1

IEC 364-4-41 et EN 60742

REFERENCE DE COMMANDE :

**SCHALTMODUS  
SPANNUNGSVERSORGUNG**


**TYP 2222**

Type	Entrée	Sortie
2222	115 Vca : A	24 Vcc : 1
	230 Vca : B	15 Vcc : 2

**INHALTSVERZEICHNIS**

Warnung ..... 32  
 Sicherheitsregeln ..... 34  
 EG-Konformitätserklärung ..... 36  
 Zerlegung des SYSTEMs 2200 ..... 37  
 Anwendung ..... 38  
 Technische Merkmale ..... 38  
 Montage ..... 38  
 Eingang ..... 39  
 Ausgang ..... 39  
 Elektrische Daten ..... 39  
 Bestellangaben ..... 41  
 Blockdiagramm ..... 41

SCHEMA DE PRINCIPE :

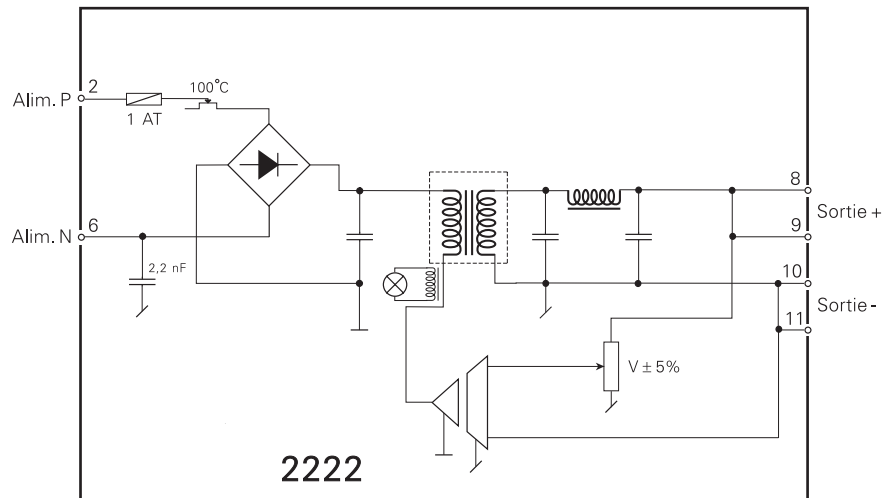



### ALLGEMEINES

## WARNUNG!

Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.

Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.

Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Modul installieren.

Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.



### GEFÄHRLICHE SPANNUNG



## WARNUNG!

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:

Öffnen des Moduls zum Einstellen von Umschaltern und Überbrückern.

Installation, Montage und Demontage von Leitungen.

Fehlersuche im Modul.

**Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.**



### INSTALLATION

## WARNUNG!

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen Module mit zwei eingebauten Relaisseinheiten nicht sowohl an gefährliche und ungefährliche Spannung über die selben Relaiskontakte des Moduls angeschlossen werden.

Das System 2200 wird in einen Sockel vom Typ S3B Releco (Bestellnummer 7023) montiert.

## ZEICHENERKLÄRUNGEN:



**Dreieck mit Ausrufungszeichen:** Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die zu lebensgefährlichen Situationen führen können.



**Die CE-Marke** ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die Vorschriften erfüllt.



**Doppelte Isolierung** ist das Symbol dafür, dass das Modul besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.

# SICHERHEITSREGELN

## DEFINITIONEN:

**Gefährliche Spannungen** sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.

**Techniker** sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind, eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.

**Bedienungspersonal** sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.

## EMPFANG UND AUSPACKEN:

Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist.

Die Verpackung sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.

Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1 und der Isolationsklasse II an.

## INSTALLATION:

Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind und diese befolgen.

Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0) 201 860 6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønne, Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.

Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vorabsicherung und Positionierung.

Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.

Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:

Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die Spannung für das Modul unterbricht.

## KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.

## BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:

Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen, wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.

## REINIGUNG:

Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser oder Spiritus leicht angefeuchtet ist.

## HAFTUNG:

In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Kaufvereinbarungen existieren können.

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Als Hersteller bescheinigt

**PR electronics A/S**

**Lerbakken 10**

**DK-8410 Rønde**

hiermit für das folgende Produkt:

**Typ: 2222**

**Name: Schaltmodus Spannungsversorgung**

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen

**EN 61326**

Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Moduls.

Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen

**EN 61010-1**

Die CE Marke für Konformität mit den Niederspannungsrichtlinien wurde im Jahre **1996** hinzugefügt.

Rønde, 11. Juni 2007



Peter Rasmussen  
Unterschrift des Herstellers

# ZERLEGUNG DES SYSTEMS 2200

Die hintere Abdeckplatte des Moduls wird vom Gehäuse mit Hilfe eines Schraubendrehers gelöst, wie im Abb. 1 dargestellt.

Bei Modulen mit Drehknöpfen kann es notwendig werden, diese zu entfernen, ehe man die Platine herausnehmen kann (siehe Abb. 2).

Danach kann die hintere Abdeckung zusammen mit der Platine herausgezogen werden, jedoch beachte man die Positionierung der Platine im Gehäuse, da es möglich ist, sie in mehreren Stellungen einzusetzen. Unnötiges Ziehen an den Leitungen ist zu vermeiden; ziehen Sie an der Platine (siehe Abb. 3).

Jetzt können Schalter und Überbrücker verändert werden.

Es ist wichtig, dass keine Leitungen eingeklemmt werden, wenn die hintere Abdeckplatte und das Gehäuse zusammengefügt werden.

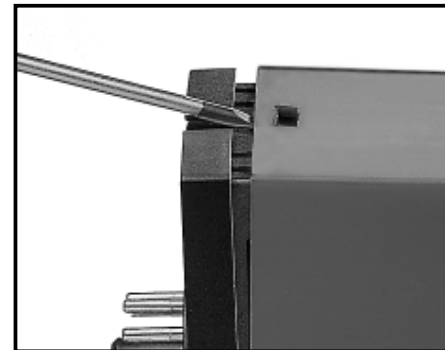


Abb. 1: Lösen der hinteren Abdeckplatte vom Gehäuse.

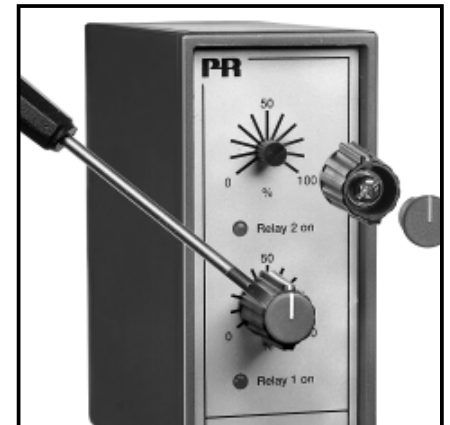


Abb.2: Entfernen von Drehknöpfen.



Abb. 3: Herausnehmen der Platine zur Veränderung von Schaltern und Überbrückern.

# SCHALTMODUS SPANNUNGSVERSORGUNG 2222

- Primärspannung 230 oder 115 VAC
- Ausgangsspannung 24 oder 15 VDC
- Doppelt isoliert gegen 3,75 kVAC
- Ausgangsleistung 48 W, Kurzschlussgesichert
- Gegen thermische Überbelastung geschützt
- Wird auf DIN-Schiene in genormtem
- 11-poligem Relaissockel montiert

## ANWENDUNG:

Allgemeine Versorgung mit 24 oder 15 VDC für Systeme, die eine stabilisierte Gleichspannung verlangen. Eine Trennung der Stromkreise in Sicherheitsinstallationen besteht nach PELV/SELV-Norm. Für plus- / minus-Versorgung oder höhere Ausgangsspannung können zwei Geräte in Serie geschaltet werden. Die kleinen mechanischen Abmessungen der Spannungsversorgung gestatten eine starke Gleichstromleistung auch dort, wo Platzmangel herrscht.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Für die Spannungsversorgung wird primär eine Switchmode-Technologie angewandt und damit ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Eine galvanische Trennung zwischen der Primär- und Sekundärspannung wird mit Hilfe des doppelt isolierten Sicherheitstransformators erreicht. Eine thermische Sicherung schaltet den Eingangskreis ab, wenn die innere Temperatur den Wert 100°C übersteigt. Der Eingang ist zum Schutz gegen kurzzeitige Überlastung mit einer 1 A-Sicherung versehen. Der Gleichspannungsausgang besitzt eine Kurzschlussicherung in Form eines elektronischen Strombegrenzungskreislaufs. Dieser tritt bei einem Ausgangsstrom von 2,5 A in Funktion. Eine grüne Leuchtdiode in der Modulfront zeigt an, dass die Primärspannung angeschlossen ist.

## MONTAGE:

Für optimale Luftkühlung empfiehlt sich ein senkrechter Einbau des Gerätes sowie ein Luftspalt von mindestens 10 mm gegenüber Nachbarmodulen.

## EINGANG:

AC-Netzspannungen entsprechend den Spezifikationen.

## AUSGANG:

Gleichspannung 24 V oder 15 V. Ein intern angebrachtes Potentiometer ermöglicht eine Justierung der Ausgangsspannung im Bereich  $\pm 5\%$ .

## ELEKTRISCHE DATEN:

### Spezifikationsbereich:

-20°C bis +60°C

### Gemeinsame Daten:

Max. Leistungsaufnahme .....	60 VA
Wirkungsgrad .....	$\geq 80\%$
Sicherung .....	1 A T / 250 VAC
Thermische Sicherung .....	100°C
Isolation Test / Betrieb .....	3,75 kV / 250 V Wechselspannung
Leistungsminderung .....	1% / °C Umg. (T Umg.> 40°C)
Durchgangsstabilität (10% - max. Belast.) .....	< 500 mV
Temperaturkoeffizient .....	0,05% / °C
Auswirkung einer Änderung der Versorgungsspannung ( $\pm 10\%$ ) .....	< 1%
EMC-Immunitätseinwirkung .....	< $\pm 0,5\%$
Relative Luftfeuchtigkeit .....	< 95% RH (nicht kond.)
Abmessung (HxBxT) (T ist ohne Kontaktstifte) .....	80,5mm x 35,5mm x 84,5mm
Schutzart .....	IP30
Gewicht .....	210 g

### Eingang:

Versorgungsspannung .....	207...253 VAC 102,4...132,2 VAC
Frequenz .....	50...60Hz

### Ausgang:

Ausgangsspannung .....	24 oder 15 V Gleichspannung
Justierungsmöglichkeit .....	$\pm 5\%$
Ausgangsleistung (max.) .....	48 W
Ausgangsstrom .....	2 A / 24 VDC, 2 A / 15 VDC
Belastungsstabilität (0 - max. Belast.) .....	< 1,5% / A

Elektronische Strombegrenzung ..... Nom. 2,5 A  
 Ausgangswelligkeit.....  $\leq 40$  mVRMS (100 kHz)

**GOST R Zulassung:**

Standard: VNIIM ..... Cert. no. Ross DK.ME48.V01899

**Eingehaltene Richtlinien:**

**Norm:**

EMV 2004/108/EG

Emission und Immunität..... EN 61326


LVD 2006/95/EG..... EN 61010-1

PELV/SELV..... IEC 364-4-41 und EN 60742

**BESTELLANGABEN:**

Typ	Eingang	Ausgang
2222	115 VAC : A	24 VDC : 1
	230 VAC : B	15 VDC : 2

**BLOCKDIAGRAMM:**

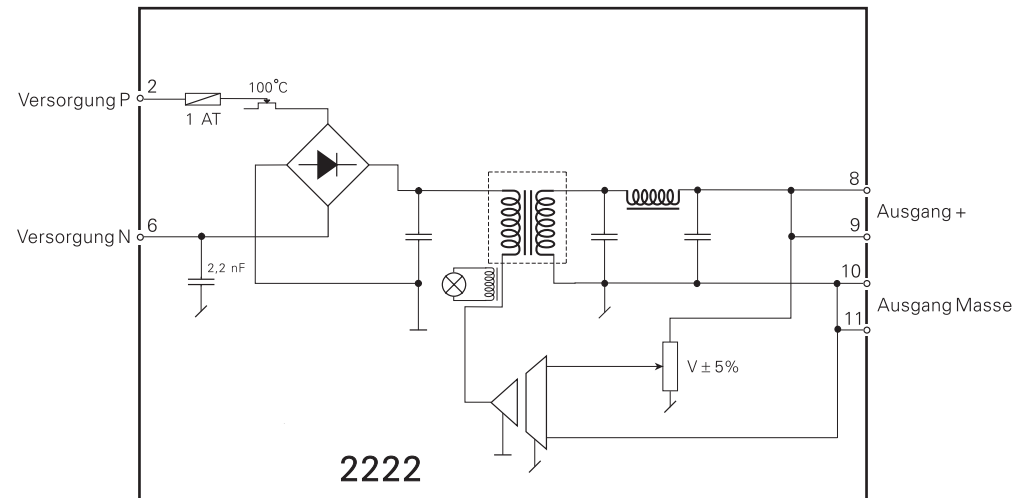

**DK** ▶ PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-barrierer, Temperatur samt Universal-moduler. Alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer den patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftssikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.

**UK** ▶ PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. Our areas of competence include: Isolation, Displays, Ex barriers, Temperature, and Universal Modules. All products comply with the most exacting international standards and the majority feature our patented STREAM-SHIELD technology ensuring reliability in even the worst of conditions. »Signals the Best« is the epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.

**FR** ▶ PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les domaines industriels. Nos compétences s'étendent des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux barrières SI, jusqu'aux modules universels. Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les plus strictes et la majorité d'entre eux répondent même à la technologie brevetée STREAM-SHIELD qui garantit un fonctionnement fiable sous les conditions les plus défavorables. Notre devise »SIGNALS the BEST« c'est notre ligne de conduite - et pour vous l'assurance de la meilleure qualité.

**DE** ▶ PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodulen für die industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen: Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und Universalgeräte. Alle Produkte von PR electronics werden in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert die patentierte STREAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals the Best« ist Ihre Garantie für Qualität!

## Subsidiaries

France  
PR electronics Sarl  
Zac du Chêne, Activillage  
4, allée des Sorbiers  
F-69673 Bron Cedex  
sales@preelectronics.fr  
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07  
fax +33 (0) 4 72 37 88 20

Germany  
PR electronics GmbH  
Bamlerstraße 92  
D-45141 Essen  
sales@preelectronics.de  
tel. +49 (0) 201 860 6660  
fax +49 (0) 201 860 6666

Italy  
PR electronics S.r.l.  
Via Giulietti, 8  
IT-20132 Milano  
sales@preelectronics.it  
tel. +39 02 2630 6259  
fax +39 02 2630 6283

Spain  
PR electronics S.L.  
Avda. Meridiana 354, 9<sup>a</sup> B  
E-08027 Barcelona  
sales@preelectronics.es  
tel. +34 93 311 01 67  
fax +34 93 311 08 17

Sweden  
PR electronics AB  
August Barks gata 6A  
S-421 32 Västra Frölunda  
sales@preelectronics.se  
tel. +46 (0) 3149 9990  
fax +46 (0) 3149 1590

UK  
PR electronics Ltd  
Fairlie Quay Enterprise Park  
Main Road, Fairlie  
Ayrshire, KA29 0AS  
sales@preelectronics.co.uk  
tel. +44 (0) 1475 568 000  
fax +44 (0) 1475 568 222

USA  
PR electronics Inc  
16776 Bernardo Center Drive  
Suite 203  
San Diego, California 92128  
sales@preelectronics.com  
tel. +1 858 521 0167  
fax +1 858 521 0945

## Head office

Denmark  
PR electronics A/S  
Lerbakken 10  
DK-8410 Rønne  
www.preelectronics.com  
sales@preelectronics.dk  
tel. +45 86 37 26 77  
fax +45 86 37 30 85



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
DS/EN ISO 9001  
DS/EN ISO 14001

